

FC660MBT Series

► 使用说明书和保修

感谢您购买利奥博德 Leopold FC660MBT 机械迷你键盘。
在使用本设备之前，请仔细阅读使用说明书。

► 重要安全说明

- 长期使用键盘

长时间使用键盘可能会造成身体上的不适，过度使用键盘将会伤害到手、手臂、脖子、肩膀或背部。
在使用键盘过程中如果您感到不愉快、疲倦、疼痛或肌肉僵硬，请立即停止使用键盘，并需要您有充分时间休息；
但以上症状，在不使用键盘时也有可能发生，
如果感觉到身体不适时，请尽量避免长时间使用键盘。

- 有关操作键盘的建议

请选择平坦表面地方安放键盘，以防止键盘坠落地下。

本键盘的内部配有电路和电位器等精密部件。
请注意不要让饮料、液体、异物等进入键盘内部。

- 请不要分解产品

请勿任意分解、修理和改装键盘，
这也会可能导致触电或割伤手。

由用户自己引发的产品缺陷，客户需要自己付费维修。
即使在保修期内，用户自行拆卸、改装或撕掉保修标签也无法获得售后服务。

► 基本产品组成

1台键盘本体、1条USB线、1说明书和保养卡、1键盘防尘盖、1套AAA电池

► 产品特性

-有特色的PBT双色注塑键帽(PBT Double-Shot)

Leopold FC660MBT配备了厚度为1.5mm的高级PBT双色键帽。
与ABS的材料相比，PBT材料比ABS更加耐用并且具有更高的耐磨性。
PBT材料键帽不仅提供轻触感，而且在按下键时也提供舒适的触感。
双色键帽的印字可以永久保持而不会被擦除和能表达更清晰的色彩

-采用原装的 CherryMX机械开关

Leopold FC660MBT是采用德国CherryMX开关轴的高级机械键盘。
轴体除了有点击手感、柔和手感和线性(红色黑色)外，
还采用静音红、透明、高速银(这是CherryMX的新开关)等轴体。
我们还会根据使用情况和环境扩大用户的选择范围。

#使用本产品前要注意事项

CherryMX的开关轴体的压力偏差为士10~15g，
该数字包括操作按键压力和操作声音，
在这种情况下，它不是缺陷，被定义为正常。
所以在使用产品时请参考它。

-蓝牙5.1版本的无线连接方法和USB Type-C有线连接方法

Leopold FC660MBT持最新版本的Bluetooth 5.1的无线连接和USBType-C的有线连接
无线连接时，最多可以对四个设备进行多配对连接。
要连接到不具有蓝牙功能的设备，您需要额外的蓝牙适配器。

-不提供蓝牙适配器

► 推荐的系统配置

-PC:内置兼容PC的USB接口
- OS : Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP / 2000
-不支持MAC OS

▶ 连接键盘


请按以下顺序正确连接。

#有线连接

- (1) 确认您的计算机支持Windows98以上的即插即用操作系统
 - (2) 将键盘USB线路接口插入计算机本身的USB接口
 - (3) PC会自动识别USB键盘。
- (最多可能需要5分钟,具体取决于您的计算机规格)

#无线连接(基于 Window 10 OS)

- ① 检查电池的方向,正确放入凹槽
- ② 将产品背面的On/Off 电源开关推到 On

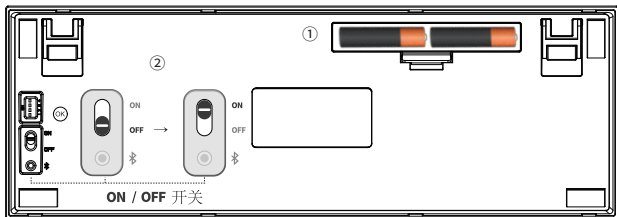


- ③ 使用薄型等工具按键背面的配对按钮




- ④ PC→设置
→蓝牙和其他设备设置




- ⑤ 选择添加蓝牙或其他设备

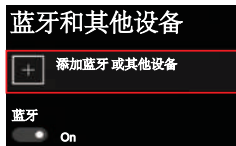

- ⑥ 添加设备→选择 "蓝牙"

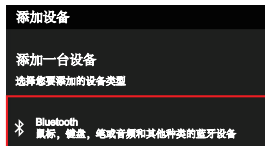

- ⑧ 输入PIN Code

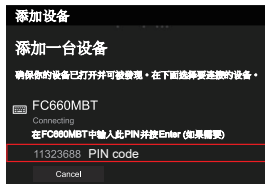

- ⑦ 选择 "FC660MBT"




- ⑨ 完成




#多重配对

- ① 打开要配对的设备的蓝牙功能

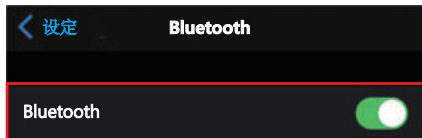


- ② 将产品背面的On/Off 电源开关推到 On

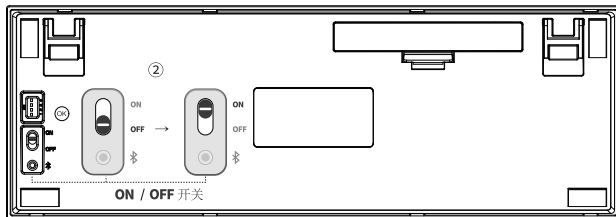

③ 按Fn+A到F 2秒钟,然后按键盘背面的配对按钮

④ 使用薄型等工具按键盘背面的配对按钮

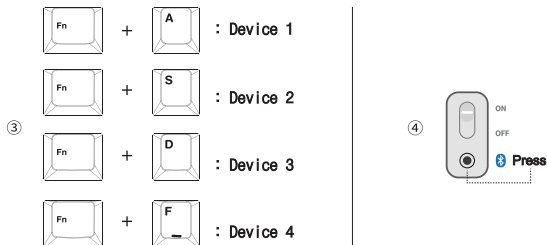


⑤ 在要配对的设备上选择 "FC660MBT"



⑥ 等待...



⑦ 完成

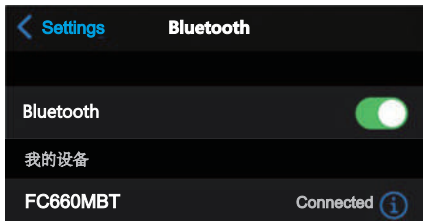


*第一个蓝牙连接的设备已分配给"Device 1"

*当USB模式关闭时,它将自动连接到分配给"Device 1"的设备,如果未将任何设备分配给"Device 1",则它将按顺序连接到该设备。

*在蓝牙模式下切换到USB模式的组合键为"Fn+G"

*Fn+Tab的功能是从FC660MBT键盘中删除所有配对的设备,即使 FC660MBT条目保留在连接的设备上。



► 键盘设定(1)

DIP开关设定

项目	DIP 开关和对应键		功能	
			OFF(预设)	ON
DIP开关功能 (追加功能)	SW 1	Ctrl(L)	Ctrl(L)	Caps Lock
		Caps Lock	Caps Lock	Ctrl(L)
	SW 2	Windows	Windows	Alt(L)
		Alt(L)	Alt(L)	Windows
	SW 3	Windows	Windows	FN
		FN	FN	Windows
	SW 4	Windows	使用 Windows Key	锁住 Windows Key

*请先从计算机上移除USB线与关闭电源,然后再设定DIP开关。
在连接USB线与电源打开的状态下更改DIP开关,有可能会产生错误操作与故障。

► 键盘设定(2)

1.FN key 功能键设定(有线和无线都适用)

ESC Key 设定	ESC	ESC
	Shift + ESC	~
	FN + ESC	`
FN Key 设定	FN + Q	Change ESC Key to ` Key (Insert Key LED light on)
	FN + Number line	Corresponding function key (F1~F12)
	FN + Arrow Up(↑)	Page Up
	FN + Arrow Down(↓)	Page Down
	FN + Arrow Left(←)	Home
	FN + Arrow Right(→)	End
	FN + Ctrl (R)	Application Key
	FN+I	PSc/SRq
	FN + O	Scroll Lock
	FN + P	Pus/Brk
	FN + K	Home
	FN + L	Page Up
	FN + <	End
	FN + >	Page Down

*按下FN+Q组合键时Ins键上的会亮起(仅在有线模式下支持此功能)


2.FN 功能键设定(无线模式)

FN Key 设定	FN + A	配对设备1
	FN + S	配对设备2
	FN + D	配对设备3
	FN + F	配对设备4
	FN + G	有线模式转换
	FN + Tab	清除所有连接的设备

► LED 指示灯

*模式切换

左侧LED闪烁蓝光0.5秒两次后熄灭。




#有线模式

① CapsLock/Scroll Lock

按下CapsLock,左侧LED绿灯亮。

按下FN+O(ScrLk),右侧LED亮绿灯。

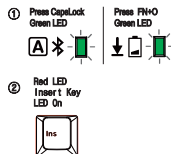


② 按下FN+Q组合键后,Esc键更改为`键,同时,Ins键上的LED亮起红色

#无线模式

③ 配对待机状态

按下键盘背面的配对按钮时,左侧LED灯亮起蓝色并以0.25秒速度闪烁,配对待机状态持续3分钟。

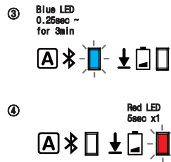


④ 配对初始化(FN+Tab)

断开连接到FC660MBT的所有设备的功能
右侧的LED灯,亮起红色5秒/1次后熄灭
(不能单独释放某个设备的链接)

⑤ 多重配对(1)

按下FN+A~F功能组合键后,左侧LED灯亮起蓝色,闪烁两次每次0.5秒,然后关闭

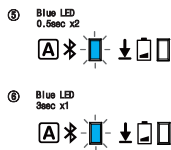


⑥ 配对完成(2)

配对完成后,左边的LED灯亮起蓝色并点灭3秒/1次

*如果在完成多配对后更换连接设备,则LED灯按顺序打开/关闭(1)~(2)

⑦ 配对失败

如果配对无法正常完成或连接失败,
左侧蓝色LED灯将亮起1秒/1次,直至熄灭

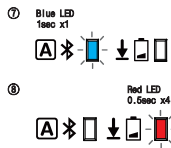

⑧ 低电量

如果在使用过程中需要更换电池,
则右边红色LED灯亮起并闪烁超过0.5秒/4次

⑨ 为节省电量,30分钟后进入睡眠模式,
按任一键可取消睡眠模式。

► 使用注意事项

- 1.当您和一台PC配对后,然后再和另一台PC做配对时,则现有已连接PC的连接将被初始化。
- 2.即使您可以看到Window上设置→蓝牙和其他设备设置→鼠标、键盘和笔→FC660MBT配对信息,但该信息已有可能在键盘上被删除。在这种情况下,您应该从PC上卸下FC660MBT然后尝试再次将其与PC配对。同样,Windows OS Update也可能导致相同的情况,您可以从PC上卸下FC660MBT然后再次将其与PC配对。
- 3.连接蓝牙适配器时,建议您使用USB2.0端口。使用USB3.0端口时,由于干扰,可能会导致不稳定的连接或断开连接。
- 4.如果所连接的设备(例如PC或笔记本电脑)与键盘之间存在障碍物,则可能导致不稳定的连接或断开连接。使用键盘时,请使用不带有磁性的障碍物。
- 5.如果连接到键盘的任何PC或笔记本电脑使用2.4GHz Wi-Fi频段,则可能导致不稳定的连接或断开连接。在这种情况下,请关闭连接至键盘的设备的Wi-Fi,或将其更改为5GHz。
- 6.如果由于干扰导致连接不稳定时,可能会导致意外故障。在这种情况下,请更改USB加密狗设置(删除设备并重新连接),或更换另一个加密狗。
- 7.在正常使用期间,连接可能会意外断开并进入"省电模式",或可能无法连接。在这种情况下,请在Windows操作系统中关闭"省电设置",或卸下加密狗设备并重新连接。
- 8.加密狗适配器不是基本的产品组成。

► 保修

- 保修期为一年,自购买之日起生效。
如果您在购买后一周内怀疑产品有缺陷,请先与我们联系。
在过了第一周后出现的任何问题都将通过适当的维修方法进行修复。
- 1.如果需要售后服务,购买者需要提供购买单据以资证明
2.此保修仅适用于通过中国代理所销售的Leopold(利奥博德)机械键盘
3.本保修仅适用于本产品,对客户在使用过程中遭受的任何直接或间接损害不承担任何责任
4.售后服务在购买产品当天起一年内免费。在保修期过后如需要维修,购买者需自付售后服务费用
5.键盘上的基本组件(备用键帽,数据线,塑料盖等)和键帽均为消耗性物品,不做保修
6.在以下情况下,制造商(进口商)和经销商不提供免费的售后服务
- A)不是指定经销商所售出的产品和水货
B)在产品被用户拆解或组装的情况下,或因改造或随意修改而造成的问题
C)当地震、风暴和洪水等不可预测的事故导致产品出现问题时
D)液体、异物进入键盘内部而造成的问题
E)发生本保修中未提及的问题时

姓名（公司名称）	
地址	
电话号码（手机号码）	
传真号码	
电子邮箱	

保修期为一年，自购买日起开始生效	
购买日	YY/MM/DD 至 YY/MM/DD
销售店 盖章	