

FC900RBT Series

104KEYS MECHANICAL BLUETOOTH KEYBOARD

► 使用说明书和保修

感谢您购买 Leopold FC900RBT 蓝牙机械键盘
使用 FC900RBT之前，请仔细阅读本说明手册。

► 重要安全说明

- 长期使用键盘

长时间使用键盘可能会造成身体上的不适，过度使用键盘将会伤害到手、手臂、脖子、肩膀或背部。在使用键盘过程中如果您感到不愉快、疲倦、疼痛或肌肉僵硬，请立即停止使用键盘，并需要您有充分时间休息；但以上症状，在不使用键盘时也有可能发生，如果感觉到身体不适时，请尽量避免长时间使用键盘。

- 有关操作键盘的建议

请选择平坦表面地方安放键盘，以防止键盘坠落地下。
Leopold FC900RBT 的内部配有电路和电位器等精密部件。
请注意不要让饮料，液体，异物等进入键盘内部。

- 请不要分解产品

请勿任意分解、修理和改装键盘，这也会可能导致触电或割伤手。
由用户自己引发的产品缺陷，客户需要自己付费维修。即使在保修期内，用户自行拆卸、改装或撕掉保修标签也无法获得售后服务。

► 产品基本配置

1 台键盘本体, 1 条USB线, 1 说明书和保养卡, 1 键盘防尘盖, 1 套AAA电池

► 产品特性

- 有特色的PBT双色注塑键帽(PBT Double-Shot)

Leopold FC900RBT 配备了厚度为1.5mm的高级PBT双色键帽。
与ABS的材料相比，PBT材料比ABS更加耐用并且具有更高的耐磨性。
PBT材料键帽不仅提供轻触感，而且在按下键时也提供舒适的触感。
双色键帽的印字可以永久保持而不会被擦除。

- 采用原装的 CherryMX机械开关

Leopold FC900RBT 是采用Cherry MX开关轴的高级机械键盘。
此款键盘除了有点击手感、柔和手感和线性（红轴/黑轴）外，
Leopold FC900RBT 还采用静音红、透明、高速银（这是Cherry MX的新开关）等轴体。Leopold FC900RBT 备有多种轴体选项，
请根据您的输入偏好选择合适自己手感的键盘。

#使用产品前的注意事项

对于Cherry MX的开关，开关的压力偏差为 $\pm 10 \sim 15$ g，
该数字包括操作按键压力和操作声音。
在这种情况下，它不是缺陷，被定义为正常。

- 蓝牙5.1版本的无线连接方法和USB Type-C有线连接方法

Leopold FC900RBT支持最新版本的Bluetooth 5.1的无线连接和USB Type-C的有线连接。另外，它最多可以提供4个设备的连接。
要连接到不具有蓝牙功能的设备，您需要蓝牙适配器。

- 不提供蓝牙适配器。

► 推荐的系统配置

- PC: 内置兼容PC的USB接口
- OS : Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP / 2000
- 不支持MAC OS

▶ 连接键盘


请按以下顺序正确连接。

#有线连接


- ① 确认您的计算机支持Windows98以上的即插即用操作系统。
- ② 将键盘USB线路接口插入计算机本身的USB接口。
- ③ PC会自动识别USB键盘。(最多可能需要5分钟,具体取决于您的计算机规格)

#无线连接(基于 Window 10 OS)

- ① 打开要与键盘配对的设备的蓝牙功能
- ② 打开电池盖,插入AAA电池,然后,将电源开关置于ON位置

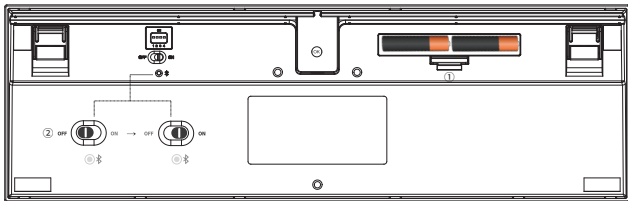


- ③ 按产品背面的“配对”按钮,进入配对蓝牙模式




- ④ PC→设置→蓝牙和其他设备设置




- ⑤ 添加蓝牙或其他设备

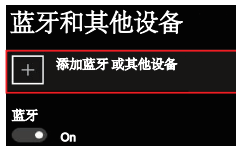

- ⑥ 选择蓝牙

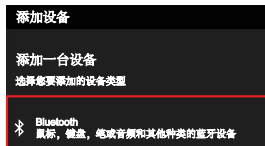


- ⑧ 输入PIN码,然后按Enter键

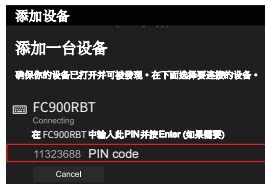

- ⑦ 选择 FC900RBT




- ⑨ 完成

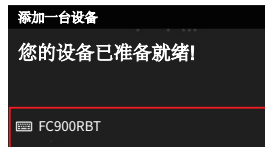


多配对

- ① 打开要与键盘配对的设备的蓝牙功能


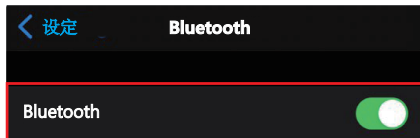


- ② 将电源开关置于ON位置

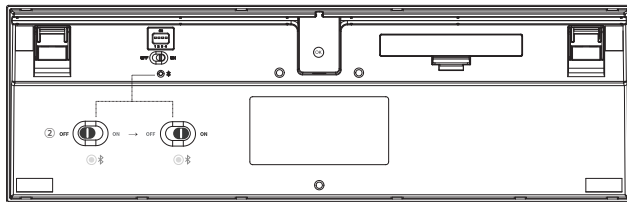

③ 按住Fn + A~F 2秒钟后 (A,S,D,F分别代表每个连接设备)

④ 按键盘背面的配对按钮

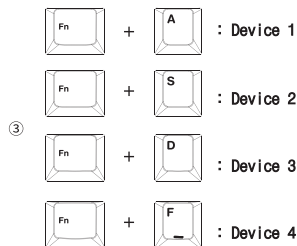


⑤ 选择 FC900RBT



⑥ 等待配对



⑦ 完成

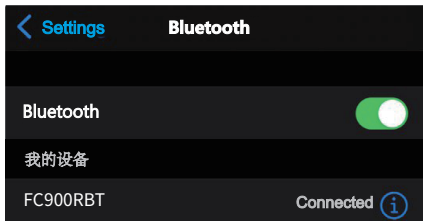

*与蓝牙连接的初始设备，分配指定为设备A


*当断开有线连接（USB模式）时，键盘将自动连接到配对设备A。

如果没有设备分配给设备A，它将自动连接到下一个设备

*当BT模式→USB模式（FN + G）

* FN + Tab功能是从FC900RBT中删除所有配对设备

*删除后，即使设备记住了FC900RBT，也必须将设备重新连接到FC900RBT



► 设定键盘 (1)

DIP开关设定

项目	DIP 开关和对应键		功能	
			OFF(预设)	ON
DIP开关功能 (追加功能)	SW 1	Ctrl(L)	Ctrl(L)	Caps Lock
		Caps Lock	Caps Lock	Ctrl(L)
	SW 2	Windows	Windows	Alt(L)
		Alt(L)	Alt(L)	Windows
	SW 3	Windows	Windows	FN
		FN	FN	Windows
	SW 4	Windows	使用 Windows Key	锁住 Windows Key

* 注意: 请先从计算机上分离USB线，然后设置DIP开关。

在连接USB线的状态下更改DIP开关，有可能会发生错误操作和故障

► 设定键盘 (2)

FN 键设定 (无线适用)

FN Key 设定	FN + A	配对设备1
	FN + S	配对设备2
	FN + D	配对设备3
	FN + F	配对设备4
	FN + G	有线模式转换
	FN + Tab	清除所有连接的设备

► 使用注意事项

1. 当FC900RBT与另一台PC配对时，则初始连接将断开
2. 即使您可以看到设置→蓝牙和其他设备设置→鼠标，键盘和笔→FC900RBT配对，也有可能删除键盘上的信息。在这种情况下，您应该从PC上卸下FC900RBT，然后尝试再次将其与PC配对。同样，Windows OS Update可能会导致相同的情况，然后您可以从PC上卸下FC900RBT，然后尝试再次将其与PC配对。
3. 连接蓝牙适配器时，建议您使用USB 2.0端口
使用USB 3.0端口时，由于干扰，可能会导致不稳定的连接或断开连接
4. 如果所连接的设备（例如PC或笔记本电脑）与键盘之间存在障碍物，则可能导致不稳定的连接或断开连接。使用键盘时，请使用不带有磁性的障碍物
5. 如果连接到键盘的任何PC或笔记本电脑使用2.4GHz Wi-Fi频段，则可能导致不稳定的连接或断开连接。
在这种情况下，请关闭连接至键盘的设备的Wi-Fi，或将其更改为5GHz。
6. 如果由于干扰导致连接不稳定时，可能会导致意外故障。
在这种情况下，请更改USB加密狗设置（删除设备并重新连接），或更换另一个加密狗。
7. 在正常操作期间意外丢失连接会导致电源模式或连接错误。发生这种情况时，请在Windows操作系统中关闭“电源模式”，或卸下加密狗设备并重新连接。
8. 加密狗适配器不是产品的基本组成

► LED 指示灯

*LED 模式

当键盘处于USB模式或蓝牙模式时，蓝色LED中侧LED透镜上闪烁两次，持续0.5秒



#有线模式

① CapsLock/Scroll Lock

1) 按下Caps Lock时：绿色LED在中间闪烁
按下Scroll Lock时：绿色LED在右边闪烁



#无线模式

② 配对的待机状态

按下产品背面的配对按钮时，蓝色LED将在中间LED透镜上持续闪烁0.25秒，并且配对的待机状态将持续3分钟



③ 初始化所有配对的设备 (FN + Tab)

此功能可断开与FC900R BT配对的所有设备的连接，右侧的LED透镜上的红色LED会闪烁5秒钟，并会自行关闭。（无法逐个断开每个连接）



④ 多配对 (1)

当您使用FN + A~F功能进行多重配对时，蓝色LED在中间LED透镜上闪烁两次0.5秒，然后自身关闭



⑤ 完成配对(2)


完成配对后，中间LED透镜上的蓝色LED会闪烁3秒钟，并且会自行关闭



※完成多重配对并更改连接的设备后，LED会以（1）→（2）的顺序自动打开/关闭


⑥ 配对失败

配对未完成或失败时，蓝色LED指示灯将在中间LED透镜上闪烁一秒钟，并且会自行关闭



⑦ 低电池电量的情况

当电池电量不足(20~30%)并且需要更换新电池时，蓝色LED将在中间透镜上闪烁0.5秒，超过4次以上，并且它会自行关闭。



⑧ 为了节省电量，它将进入睡眠模式（超过30分钟不使用时）。当按任意键超过5次时，睡眠模式将被清除。

► 保修

保修期为一年，自购买之日起生效。
如果您在购买后一周内怀疑产品有缺陷，请先与我们联系。
在过了第一周后出现的任何问题都将通过适当的维修方法进行修复。

- 1. 如果需要售后服务，则购买者需要提供购买单据以资证明
 - 2. 此保修仅适用于通过中国代理所销售的Leopold机械键盘
 - 3. 本保修仅适用于产品
，对客户在使用过程中遭受的任何直接或间接损害不承担任何责任
 - 4. 售后服务在购买产品当天起一年内免费。在保修期过后
，如需要维修，购买者需自付售后费用
 - 5. 键盘上的基本组件（备用键帽，电缆，塑料盖等）和基本键帽均为消耗性物品
，不做保修
 - 6. 在以下情况下，制造商（进口商）和经销商不提供免费的售后服务
- A) 不是指定经销商所售出的产品和水货
B) 在产品被用户拆解或组装的情况下，或因改造或随意修改而造成的问题
C) 液体、异物进入键盘内部而造成的问题
D) 当地震、风暴和洪水等不可预测的事故导致产品出现问题时
E) 发生本保修中未提及的问题时

姓名（公司名称）		
地址		
电话号码（手机号码）		
传真号码		
电子邮箱		
保修期为一年，自购买日起开始生效		
购买日	YY/MM/DD 至	YY/MM/DD
销售店 盖章		